

## 製冰機簡易故障排除-KM 系列



### \*當機器發出警報嗶嗶聲時

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 【三秒嗶一聲】 冰盤溫度過導致進水不足     | →復歸電子板同時並濾心 |
| 【三秒嗶二聲】 除霜時間過導致進水不足     | →復歸電子板同時並濾心 |
| 【三秒嗶三聲】 製冰時間過長導製進水不足結大冰 | →復歸電子板並更換濾心 |
| 【三秒嗶四聲】 電線短路            | →請電聯台灣星崎    |
| 【三秒嗶五聲】 電線斷路            | →請電聯台灣星崎    |
| 【三秒嗶六聲】 電壓低於 90 伏特      | →請電聯台灣星崎    |
| 【三秒嗶七聲】 電壓高於 147 伏特     | →請電聯台灣星崎    |

若復歸後不久仍再度發出警報嗶嗶聲，表示零組件或系統異常，請電聯台灣星崎

### \*如何復歸


1. 將機台正面板取下，右上方有一個控制盒
2. 打開控制盒後內有電子板



3. 進行復歸前請確認開關處於[ICE]



4. 電子板左上方有一個突出的白色按鈕(黃色圈圈處)，將白色按鈕向下壓即完成復歸動作

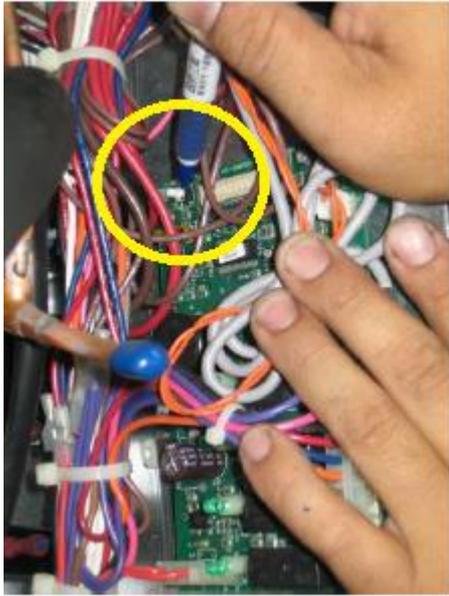

#### \*製冰機內開關使用說明

【ICE】 機台正處於正常製冰狀態

【OFF】 機台處於停機狀態

【WASH】 為專業技術工程師測試機台使用

#### \*排水不良可能造成的問題與改進方法

儲冰槽內積水會造成冰塊泡水溶得很快，或者儲冰槽底部滲水等等情況均為排水不良所引起，若有以上情況發生先將冰塊清出，以鐵絲往儲冰槽正下方的排水孔疏通阻塞物，再注入清水將儲冰槽清理乾淨，測試排水是否順暢。